



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВИДЕОДОМОФОНА
PVM-151CA**

2005 г.

Купленный Вами домофон прост в установке и использовании, служит для опознавания людей, желающих попасть к вам в офис или частное жилье.

Автоматическая передача изображения.

При нажатии визитером кнопки на вызывном устройстве с камерой изображение с ним моментально попадет на монитор, при включении которого раздастся приятный звуковой сигнал. При этом двухсторонний аудиоканал позволит общаться с визитером.

Установка изделия.

Установка изделия не требует специальных монтажных навыков, но если вы не уверены в своих способностях, обращайтесь к монтажным организациям. При монтаже изделия необходимо неукоснительное соблюдение данной инструкции.

Высокое качество.

Использование в мониторе трубки SONY и современные технологии обеспечивают высокое качество изображения. Видеокамера оснащена инфракрасной подсветкой и электронным затвором защищающим от сильной световой засветки.

Видеодомофон позволяет открывать замок с мониторного блока.

Возможно подключение дополнительной камеры и до 3-х мониторов к основному - параллельно с основной вызывной панелью.

1. Технические характеристики.


Тип трубки	SONY 4"
Синхронизация	внутренняя
Питание	220В
Количество проводов	4
Аудиоканал	двусторонний
Габариты	190х230х52мм
Вес	1.22кг

2. Установка

При установке необходимо неукоснительное соблюдение данной инструкции.

Пользуйтесь только 0,65мм кабелем для соединения мониторного и камерного блока. При этом желательно, чтобы расстояние между ними не превышало 50м.

Соедините мониторный и камерный блоки кабелем строго соблюдая распайку каждого из этих блоков. В мониторе разъемы соответствуют:

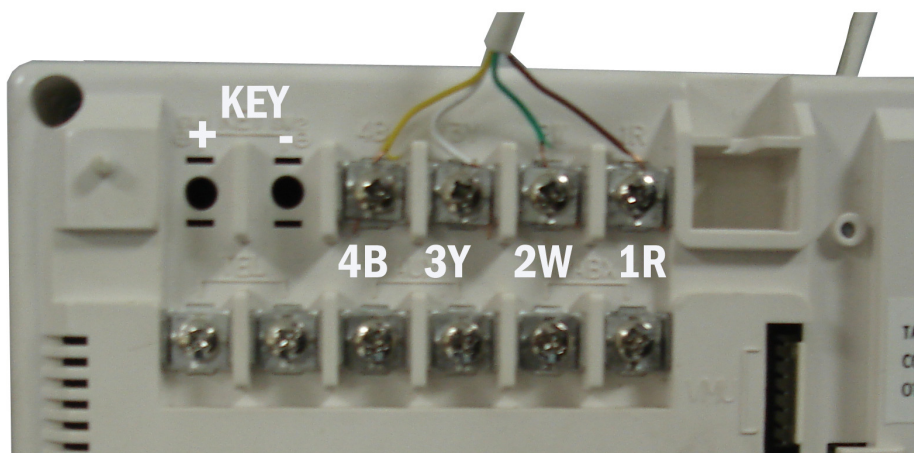

4B – аудио
 3Y – видео
 2W – общий
 (земля)
 1R – плюс 12В

При подключении замка используются разъемы KEY.

Использование дополнительных мониторов.

При работе одной камеры с одним монитором переключатель внизу монитора должен стоять в положении “1”.

При использовании нескольких мониторов, поставьте переключатель в положении “1” на одном из них, и “4” на остальных.



Запрещается:

- установка устройства в местах с повышенной влажностью или очень низкой или высокой температурой.
- установка камерного блока напротив источников света или в местах, где возможно попадание воды на блок.
- попадание пыли на один из блоков.
- установка устройств рядом с компьютером, TV или другими электронными устройствами.

- Нажатие одновременно нескольких кнопок на мониторном блоке.

Рекомендуемая высота установки камерного и мониторного блоков:

145 мм – камеры; 140мм – монитора.

3. Основные компоненты устройства:

- 1- трубка
- 2- динамик
- 3- микрофон
- 4- рычаг
- 5- интегральный спикер
- 6- экран мониторного блока
- 7- индикатор питания
- 8- кнопка открывания замка
- 9- кнопка включения камеры
- 10- кнопка выключения камеры
- 11- установка контраста
- 12- установка громкости
- 13- кронштейн для настенной установки монитора



Назначение кнопок на лицевой панели:

1. Кнопка открытия двери. (при нажатии замыкает разорванную линию питания замка) Для питания замка необходимо отдельное питание.
2. Кнопка вызова на подключаемый дополнительный монитор
3. Кнопка МОНИТОР (при нажатии экран включается и отображает видеoinформацию если вызывная панель или камера подключена к монитору) Служит для переключения между камерами.

4. Принцип действия.

Идентификация и общение с визитерами.

При нажатии посетителем кнопки вызова на камерном блоке в мониторном блоке раздастся приятный звуковой сигнал и картинка с посетителем появится на экране. После идентификации вы можете общаться с визитером с помощью трубки и впустить его при использовании замка с помощью кнопки Door key.

При нажатии кнопки monitor on появится изображение с камерного блока на 30 секунд. При снятии трубки изображение задержится на экране до 3 минут. Для выключения положите трубку на рычаг.

Запрещается подключение блока в телефонную сеть.

6. Дополнительная информация.

Подключение дополнительной камеры

- 4B – аудио
- 3Y – видео
- 2W – общий (земля)
- 1R – плюс 12В



www.polyvision.ru